


Handnotbetätigung Hubbegrenzung 9020

für Typ 7010, 7030, 7031, 7070, 7080

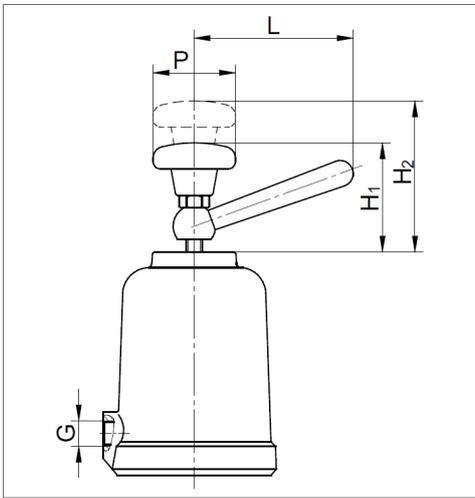


Handzusatzbetätigung:

(für Feder schließt)

Durch Einschrauben des Knebelhandgriffes kann das Ventil ohne sonstige Hilfsmittel von Hand geöffnet werden.

Antrieb	L	G	P	H1	H2
50	48	G 1/8"	32	39	55
80	60	G 1/4"	40	57	86
125	60	G 1/4"	40	50	79
Bezeichnung im Bestellschlüssel 4					

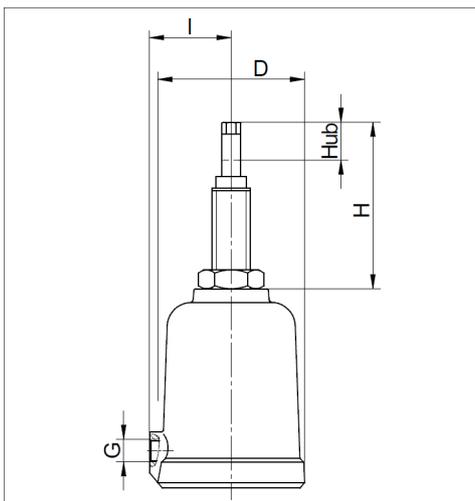


Hubbegrenzung:

(für Feder schließt)

Durch einen zusätzlichen Anschlag auf der Kolbenstangenverlängerung wird der maximale Hub begrenzt.

Antrieb	D	I	G	H	Hub
50	62	34,5	G 1/8"	67,5	16
80	98	55	G 1/4"	69	30
125	144	78	G 1/4"	62	30
Bezeichnung im Bestellschlüssel 5					

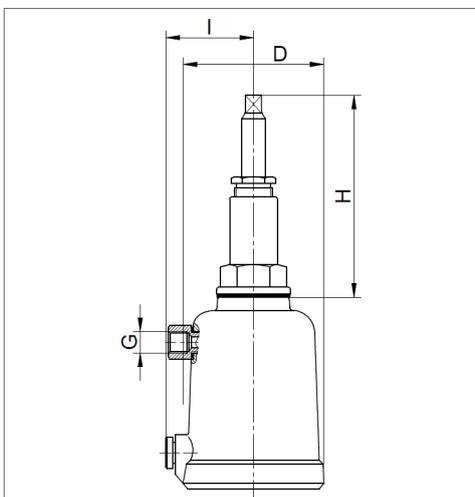

Hubbegrenzung und Handnotbetätigung:


(für Feder öffnet)

Eine Stellschraube mit Stopfbuchspackung dient gleichzeitig als Anschlag und als Notbetätigung bei Energieausfall.

Antrieb	G	D	Hmax.	I
50	G 1/8"	62	95	40,5
80	G 1/4"	98	95	61
125	G 1/4"	144	95	84
Bezeichnung im Bestellschlüssel 3				

Handzusatzbetätigung

für Typ 8020

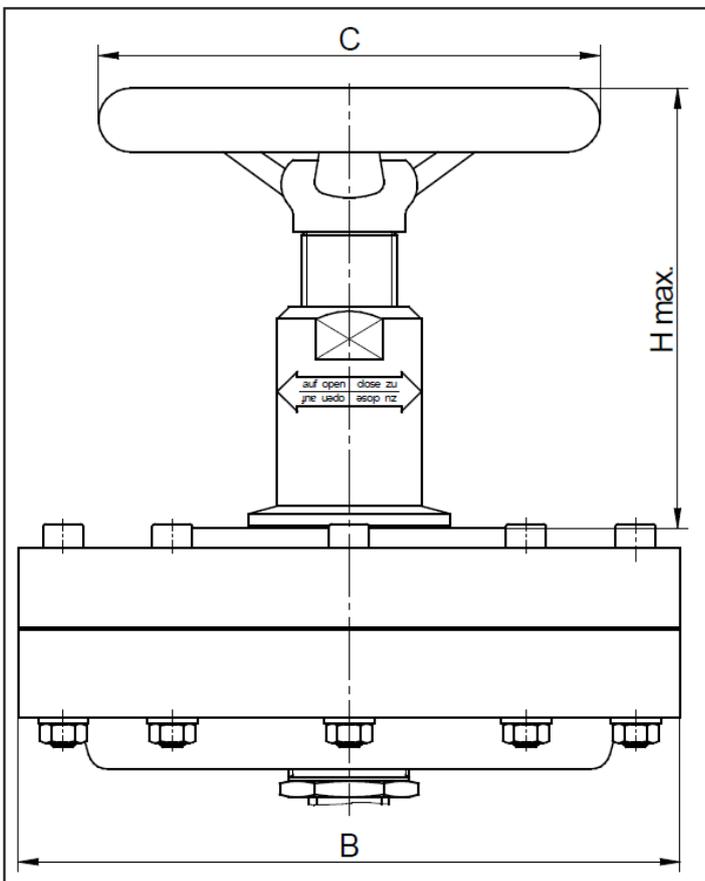


Antrieb	B	C	Hmax	Anzahl d. Federn
D125	165	125	115	bis 6
D125	165	200	125	bis 8
D250	222	200	120	-

Bezeichnung im Bestellschlüssel 1

Handnotbetätigung

für Typ 8021

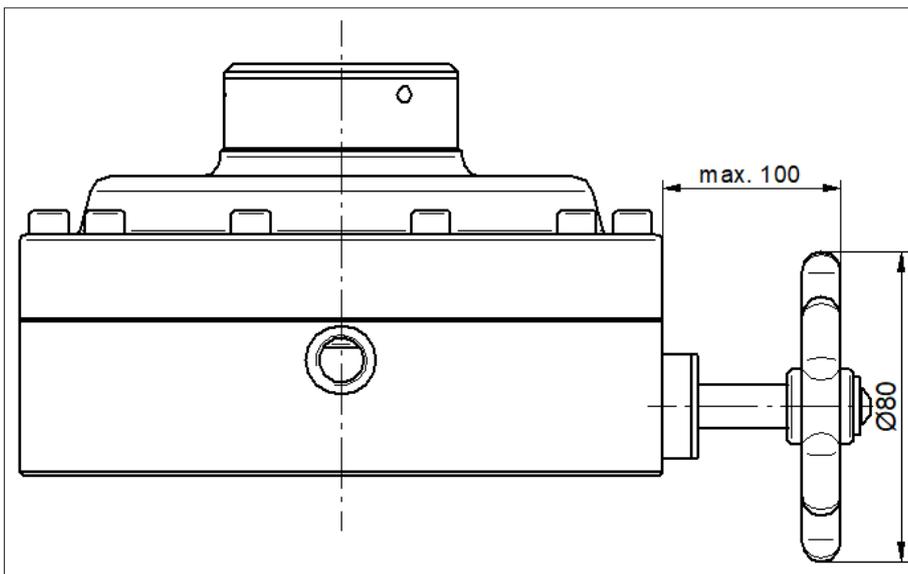

Antrieb	B
D125	165
D125	165
D250	222

Bezeichnung im Bestellschlüssel 1

